

ВНИМАНИЕ! Паркетная доска Polarwood Herringbone предназначена для укладки во всех видах жилых помещений. Все работы по укладке этой паркетной доски должны производиться квалифицированными специалистами. При оформлении заказа на паркетную доску Polarwood Herringbone, в зависимости от проекта, необходимо добавить на подрезку 5-10% к фактической площади помещения. Перед покупкой паркетной доски убедитесь в целостности упаковки и отсутствии механических повреждений. Материалы для напольных покрытий следует хранить при относительной влажности 30–60%. Не вскрывайте упаковку до начала укладки.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Укладка паркетной доски должна быть последним этапом ремонтно-строительных работ в помещении. Все работы, в ходе которых в помещении увеличивается влажность, должны быть к этому времени закончены. Если же другие работы продолжают выполняться, следует закрыть паркет дышащим защитным покрытием (не пластиковой пленкой). Не наклеивайте на поверхность паркета клейкую ленту: пластификаторы могут повредить покрытие. Если найдете доски с дефектами, отложите их или обрежьте их и используйте на завершающих этапах укладки. В первые несколько часов после укладки ходите по паркету как можно меньше, так как для достаточного схватывания клея требуется приблизительно 24 часа.

КЛЕЙ. Следуйте инструкциям и указаниям изготовителя клея/грунта/жидкой гидроизоляции. Проконсультируйтесь у него, как выбрать клей и шпатель для укладки деревянного пола. Как правило, для полного поверхностного приклеивания используются клеи на основе полиуретана (PUR), модифицированного силикона (MS) или силан-модифицированных полимеров (STP/SMP). Выбор клея определяется типом чернового пола. Тщательно соблюдайте инструкции поставщика клея.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ. Паркетная доска Polarwood Herringbone поставляется готовой к укладке. Если упаковку открыть заранее, доски могут впитать влагу и разбухнуть, из-за чего их будет сложно соединить вместе. Если упаковка вскрывалась, ее необходимо снова запечатать скотчем, чтобы не допустить повреждения доски из-за изменения влажности. Открывайте упаковку только при необходимости во время укладки пола.

Если обнаружите явное несоответствие паркета в упаковках Вашим ожиданиям, пожалуйста, не вскрывайте более четырех упаковок, считая с той, в которой обнаружили несоответствие.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. Чем раньше вы обнаружите ошибки, тем проще будет их исправить. Возьмите за правило перед укладкой осматривать доски. Проводите осмотр и укладку при хорошем освещении. Не стоит использовать доски с явными дефектами, обнаруживаемыми еще до начала укладки. Ваш поставщик, конечно же, заменит доски с дефектами. Тем не менее замена установленных планок с видимыми дефектами не производится.

ПОДХОДЯЩИЕ ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ/ПОКРЫТИЯ. Паркет Polarwood Herringbone укладывается с помощью клея на сухой, ровный, прочный и чистый черновой пол (например, на стяжку на цементно-минеральных основах; на фанеру, закрепленную на основание; либо на другие подходящие дерево-материалы, такие как ОСП или ДСП).

ПОДГОТОВКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА. Перед началом укладки необходимо провести соответствующие проверки и подготовительные работы. Особенно важно соблюдение требований к влажности. Обязательно следуйте инструкции на упаковке используемого клея. Результат приклеивания зависит от того, насколько тщательно проведена подготовка. Старое напольное покрытие, если оно есть, необходимо удалить или обработать в соответствии с рекомендациями изготовителя клея. Основание должно быть выровнено в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (максимальное отклонение от плоскостности основания не более 2 мм на 2 м). Стяжка должна иметь прочность, не допускающую отслоения от нижележащих слоев основания. Влажность деревянного основания не должна превышать 8 %, влажность стяжки не должна превышать 2% по СМ методу.

Обратите внимание, что бетонные/цементные перекрытия в новостройках не отвечают этим требованиям по влажности и для них всегда нужна гидроизоляция. В качестве гидроизоляции можно использовать долговечную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм (уложена внахлест 200 мм под фанерой/ДСП/ОСП) или жидкую гидроизоляцию на стяжке. Гидроизоляция также обязательна для следующих видов черновых полов вне зависимости от их возраста:

- бетонных/цементных полов, лежащих прямо на земле (плиты на грунте);
- полов над теплыми или влажными помещениями (такими, как котельная или прачечная);
- полов над вентилируемыми фундаментами;

- конструкций на перекрытиях из легкого бетона;
- стяжек на цементно-минеральных основах;
- полов с подогревом.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Не рекомендуется укладывать паркетную доску Polarwood Herringbone на теплые полы, т.к. при этом существенно повышается риск рассыхания древесины. Если принято решение совмещать теплые полы с паркетной доской, то следите за тем, чтобы температура на поверхности паркета не превышала 27°C.

УКЛАДКА. Во время укладки и после неё относительная влажность (RH) воздуха в помещении должна составлять от 30 до 60%, а температура материалов и помещения в диапазоне от +18 до +24°C.


Обратите внимание, что дерево — это натуральный материал, поэтому некоторые вариации в цвете и текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит от природных характеристик определенных пород древесины. Естественные вариации цвета и структуры древесины, которые могут наблюдаться от планки к планке или от образца к планке, допускаются. При укладке паркетные планки необходимо подбирать по цвету и рисунку так, чтобы их сочетание составляло единую картину.

Направление укладки паркета обычно выбирается так, чтобы плашки или доски лежали вдоль направления потока света от главного источника, и согласовывается с клиентом. В коридорах напольные покрытия укладываются в продольном направлении.

Перед укладкой паркетной доски на цементную стяжку необходимо нанести жидкую гидроизоляцию/грунт. Укладка паркетной доски производится на клей (клей наносится на основание зубчатым шпателем, толщина слоя 3 мм). Вид клея выбирается специалистом по укладке паркетной доски. Избегайте попадания клеящих веществ на промасленные/лакированные и особенно цветные промасленные поверхности. Сначала необходимо собрать и приклеить первые 2-3 ряда паркетной доски, приклеить их и дать время, достаточное для полимеризации клея, затем продолжить укладку следующих рядов. При монтаже паркетной доски и наиболее надежной фиксации по площади необходимо использовать нагрузку. При укладке необходимо плотно состыковывать доски в поперечном и продольном направлениях (без проклеивания соединения), в случае надобности стягивая с помощью клиньев или ремней. В жилых помещениях шириной до 12 метров следует оставить компенсационный шов шириной 10 мм между полом и стеной или другой поверхностью, примыкающей к полу, закрыв его плинтусом или порожком. Для помещений большего размера размер температурного шва может быть увеличен, необходимо проконсультироваться с поставщиком клея.

УКЛАДКА УЗОРА АНГЛИЙСКОЙ ЁЛКИ

1. Исходя из точки фокуса в комнате необходимо определить центр рисунка укладки и базовую линию направления укладки. Изготовьте шаблон, например, из доски, размерами 500 X 500 мм с углами точно под 90°. Прикрепите шаблон по диагонали к центральной линии укладки используя саморезы/шурупы или двухстороннюю клейкую ленту. Приклейте первые паркетные доски вдоль сторон шаблона. Необходимо подождать 24 часа, чтобы клей затвердел, прежде чем вы сможете продолжать укладку паркета.
2. После того как клей затвердеет, продолжайте укладку первых двух рядов.
3. Продолжайте укладку.

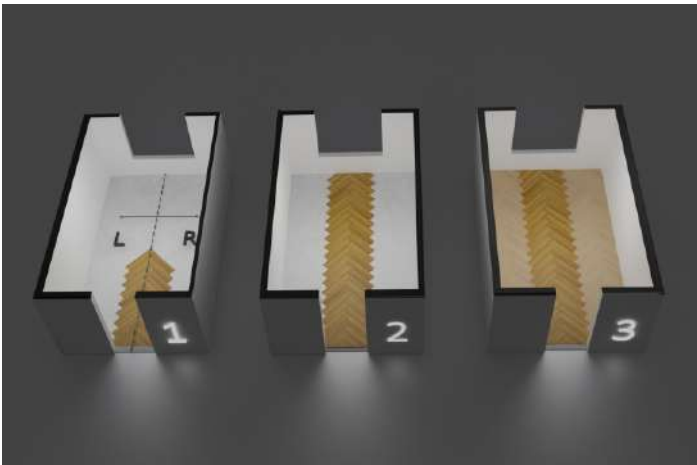

КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ. Плинтус крепится только к стене, но не к паркетной доске. Крепление плинтуса осуществляется на клей, на саморезы, на специальные крепления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ ПАРКЕТНЫМ МАСЛОМ-ВОСКОМ:

Общие рекомендации.

1. Перед установкой мебели на паркетный пол во избежание на нем царапин и вмятин следует использовать для ножек мебели мягкие набойки из войлока или фетра. При перемещении тяжелой мебели рекомендуем подкладывать коврики лицевой стороной вниз или использовать другие средства на мягкой основе.
2. Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Не ходите по паркету на высоких каблуках (шпильках) или обуви с металлическими набойками. Такая обувь всегда оставляет вмятины на поверхности паркета. Рекомендуется использовать коврики в местах, где паркет изнашивается более интенсивно (при входе в помещение, около раковин и посудомоечных машин на кухне).
3. Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно подстрижены, а лапы были чистыми, без следов грязи и песка.
4. Под воздействием солнечных лучей оттенок паркета со временем немного изменится. Чтобы выровнять оттенок паркета рекомендуем периодически перемещать мебель и ковры.

5. Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим в помещении: влажность воздуха 30-60%, температура 18-24°C. В случае пониженной влажности (в отопительный сезон) помещение должно быть оснащено увлажнителем, в случае повышенной (в летне-осенний сезон) - кондиционером или осушителем.

6. Никогда не мойте паркет водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркета. Недопустимо использовать для очистки полов моющие средства для посуды, разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п. Для регулярной уборки используются только средства, специально предназначенные для ухода за паркетом, покрытым паркетными маслом-воском. Влажная уборка должна осуществляться только хорошо отжатой тряпкой. Нейтральное pH-средство обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств финишного покрытия.

7. Регулярно очищайте при помощи пылесоса или мягкой щетки паркет от загрязнений, царапающих покрытие. Перед уборкой убедитесь, что насадка пылесоса не повредит покрытие. По мере необходимости очищайте коврики, под которыми быстро скапливается пыль и грязь.

8. В случае попадания на древесину воды, вина, кофе, спирта, масла и прочих жидкостей необходимо немедленно их удалить с использованием чистой воды и тряпки, а также рекомендованных средств по уходу.

9. Обновление и восстановление цвета покрытой маслом паркетной доски производится только с использованием цветных масел, идентичных оригинальному цвету.

К сведению: Любой пол, покрытый маслом-воском, боится контакта с маслянистыми жидкостями (растительное масло, животные жиры и т.д.). Старайтесь не допускать попадания маслосодержащих жидкостей на поверхность пола, а в случае попадания немедленно их удаляйте. Также в случае попадания большого количества воды на пол и не удаления ее в короткий срок при высыхании на покрытии могут образовываться пятна.

ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс»
Москва, Ленинский просп. 111, корп. 1
+7 (495) 984-21-41
www.polarwood.ru

POLARWOOD
Hardwood floors